

P700 空气处理器安装保养方法作业指导书

各位经销商朋友你们好！


为方便市场上安装 P700 空气处理器和保养特做指导，具体体操作如下：

1，将 P700 包装打开，取出固定基座并安装在吊顶上面，用 4 颗膨胀螺丝固定。（见下图）



注：在固定安装基座时电源线记得从边上的腰子孔穿出。

2，取出连接杆将连接杆上的电源线和固定基座上的电源线相接。（见下图）

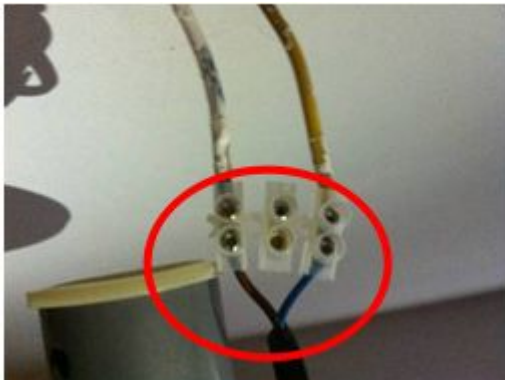

注：接线时注意电源处于断电状态

N（零线） E（地线） L（火线）

3，将连接杆和固定基座用 M6*53MM 的螺丝和对应螺帽固定（见图 1），固定好后将吊装罩盖推到顶部用 PM4*6 螺丝固定（将电源线放在罩盖里面），（见图 2）



图 1



图 2

4, 将连接杆上的电源线接插件和空气处理器的顶部接插件连接（见图 1），再用 M8*53 螺丝和对应螺帽把空气处理器和连接杆固定（见图 2）



图 1

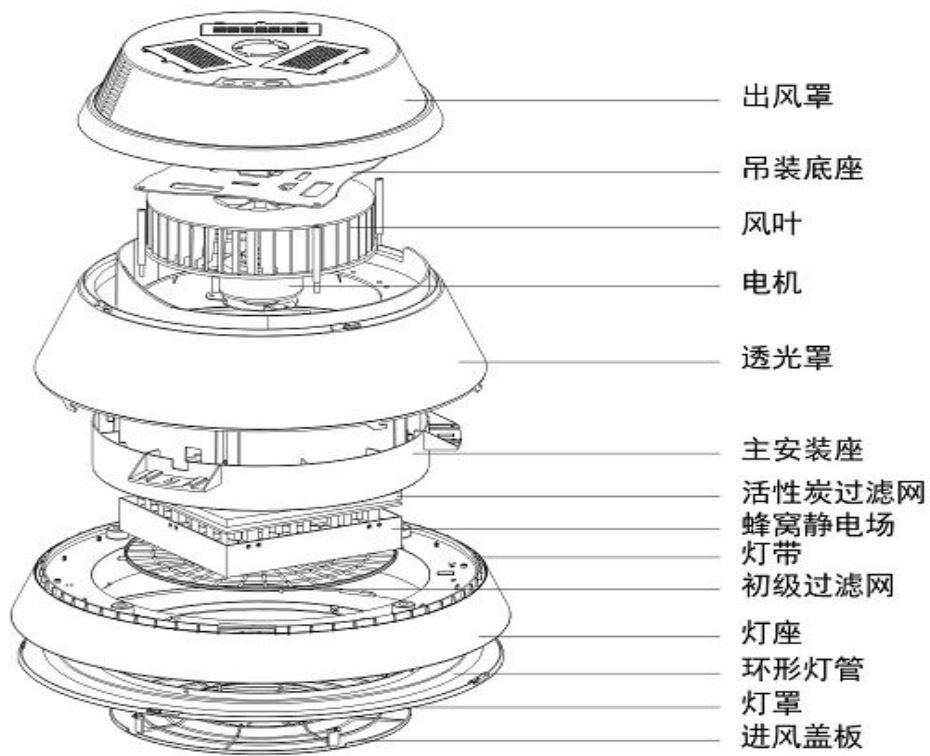


图 2

保养操作具体如下：


- 一、如何更换电机
- 二、如何取出静电场
- 三、如何更换环形灯管
- 四、如何对其进行保养

以下为 P700 空气处理器整体图样及各部件认识：




一、 如何更换电机

1、 拧下出风罩（顺势针）

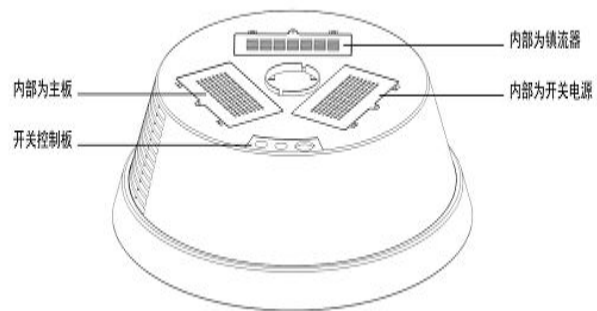


2、 卸下四角螺丝，取下吊灯底座

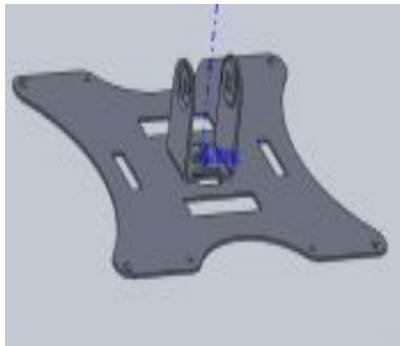

3 取下风叶



4、 卸下电机支撑架（注：电机支撑架三角在上）

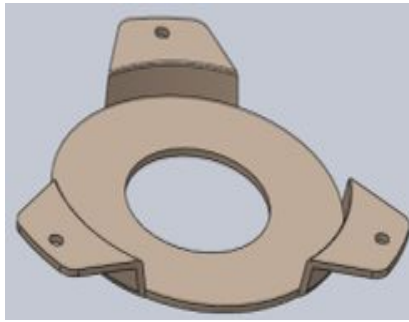


卸下三颗螺丝后直接取下


5、取出电机更换，再按照上述方法安装即可

二、如何取出静电场


1、转开进风盖板（逆时针）

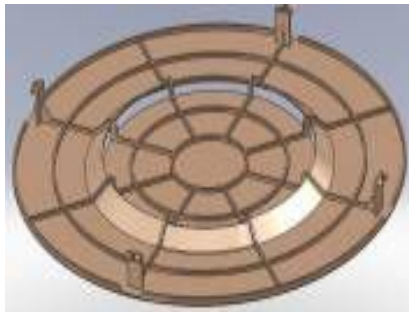

2、取下初级过滤网

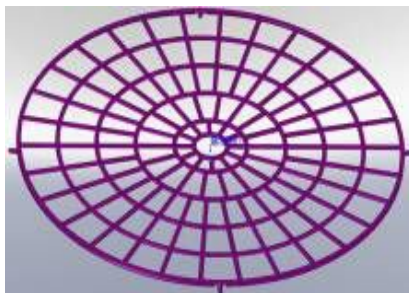


3、拧下固定蜂窝静电场的两颗螺丝，取出蜂窝静电场

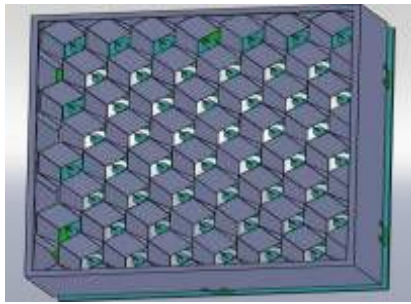

两处相扣

4、取出蜂窝静电场后，便可取出活性炭过滤网


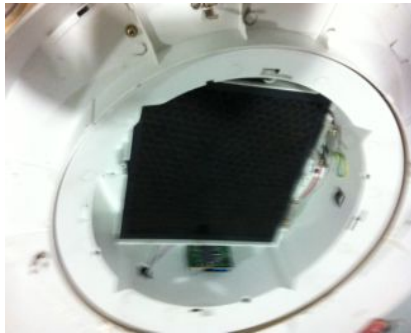


有此物面向上，
以方便取出

注：活性炭过滤网需半年至一年更换一次，两到三个月可取出在太阳下晒一次

三、如何更换环形灯管

1、卸下灯罩上四颗螺丝，逆时针旋转灯罩，然后取下灯罩

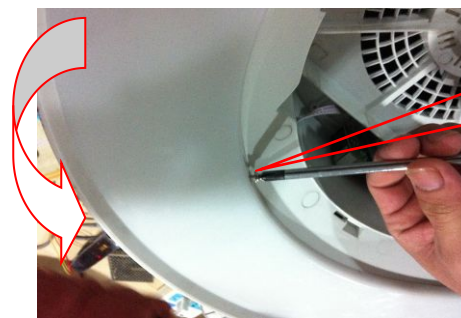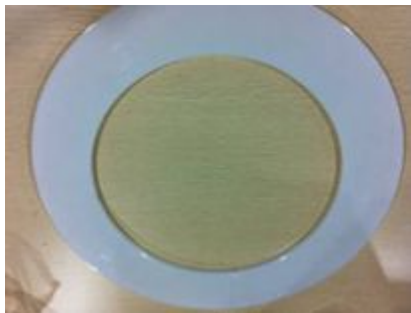

卸下灯罩上
四颗螺丝，逆
时针拧下即

2、取下环形灯管，拔掉接插线接口，换根新灯管装回原位，再装上灯罩



注意此处为
灯管电源接
头

注：灯管规格：直径 440-450mm 功率 65W 白色灯

四、如何静电场进行清洗保养

1、将取下的蜂窝静电场放入超声波里



2、再往超声波里加入高过蜂窝静电场的水

3、打开超声波开始清洗，时间控制在 5-10 分钟即可

温馨提醒：

- 1、在做保养的时候请关闭电源。
- 2、建议经销商购买一个超声波清洗机为客户做保养清洗工作。
- 3、保养好在装进风盖板时注意微动开关是否到位(到位的时候能听到发出一声轻微的“咔”)，如果未到位会出现不通电现象，请重新安装下。

